

MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NÍVEL 3)

COVID-19 - SOCIAL LINE

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO

Máscara de proteção individual para uso comunitário.

Máscara de uso Geral

Ref 23001/1

USO

Estas máscaras pretendem servir como uma máscara barreira para complemento das medidas de proteção e das regras de distanciamento social, não se podendo nunca sobrepor às medidas de proteção e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19.

Adicionalmente, estas máscaras não são para utilização por profissionais de saúde no exercício das suas funções, nem são um dispositivo médico e não cumprem com o regulamento das máscaras cirúrgicas (Regulamento UE/2017/745), nem dos EPI (Regulamento UE/2016/425).

MATÉRIAS-PRIMAS

- 1 camada - Jersey 100% Algodão 230grs/m²

Material aprovado para máscaras destinadas à utilização no âmbito do COVID-19, baseado no relatório de ensaio do CITEVE nº14455/2020, a utilizar o selo "Máscaras COVID-19 Aprovado".

DESCRIÇÃO

- Máscara reutilizável
- Máscara respirável
- 3 Pregas
- Elásticos auriculares
- Com ajuste nasal

As máscaras faciais ajudam a evitar que as partículas expelidas pelo utilizador atinjam os outros bem como o meio ambiente e protegem contra a exposição a fluidos corporais de terceiros.



MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NIVEL 3)


COVID-19 - SOCIAL LINE

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM



O Material que compõe o produto suporta 25 lavagens até ao começo da perda de algumas das suas propriedades protectoras.

ESQUEMA

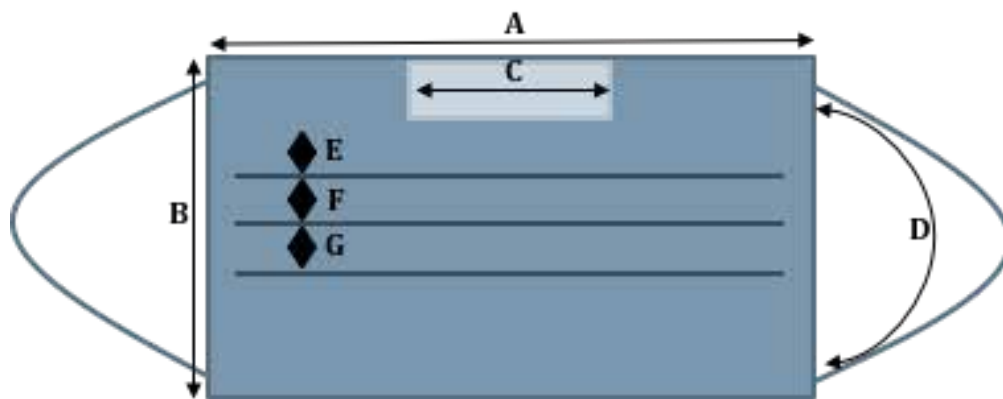

LEGENDA:

- A (Largura) - 19 cms
- B (Altura) - 9,5 cms
- C (Ajuste nasal) - 10 cms
- D (Elastico) - 18 cms
- E / F / G (Pregas) - 3 x 1 cm
- Altura total com pregas abertas - 16 cms

MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NIVEL 3)

COVID-19 - SOCIAL LINE

REPRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

FRENTE



LATERAL



EXTERIOR



INTERIOR



MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NÍVEL 3)

COVID-19 - SOCIAL LINE

INFORMAÇÃO A SER PRESTADA AO CONSUMIDOR FINAL *

*para além da anteriormente referida

Categoria da máscara

- Nível 3: máscaras destinadas à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em contexto de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

Identificação do fabricante ou fornecedor

Fabrica de Malhas Tiva Lda

Rua da estrada,987, Abade de Neiva, 4705-006 Barcelos

Marca - (em fase de desenvolvimento)

Lote

Composição

Jersey 100% Algodão

Identificação do tamanho

Tamanho único

Instruções de uso

- Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19. Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

- A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta. Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com Orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020):

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- e) Recomenda-se a utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por uma nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- f) Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada;
- g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;
- h) A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser colocada na máquina de lavar;
- i) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NIVEL 3)

COVID-19 - SOCIAL LINE

- A máscara deverá ser lavada antes de nova utilização, devendo cumprir os requisitos indicados na Tabela do ponto 5.2, após o número de ciclos de lavagem indicados no folheto informativo, que terá que ser no mínimo 5 ciclos.

- A proteção da máscara só é garantida se respeitar as instruções de limpeza e conservação que se seguem.


a) A máscara deve ser guardada em ambiente seco e resguardada de potencial contaminação.

b) A máscara deverá ser lavada antes do seu primeiro uso.


c) Em caso de defeito ou dano não use a máscara, substitua por outra.

d) No final do ciclo de vida da máscara, deverá lavar a máscara nas condições definidas no ponto "conservação e limpeza" e após lavagem deve ser descartada como resíduo têxtil não perigoso. Caso opte por não lavar a máscara deverá descartar como resíduo biológico.

Pictograma exemplificativo de colocação da máscara

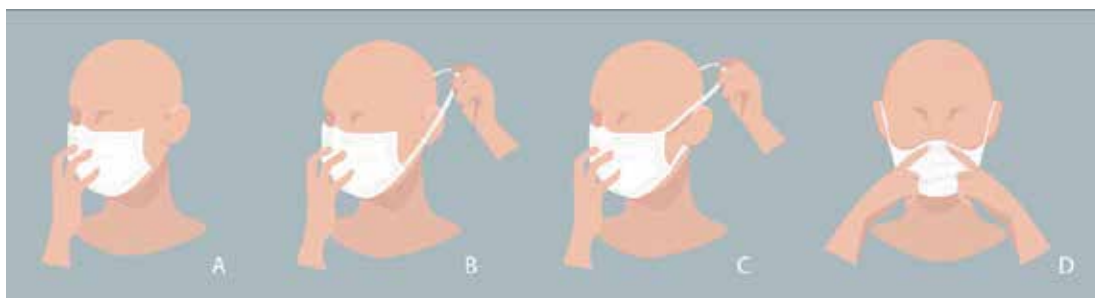

Pictograma exemplificativo de remoção da máscara

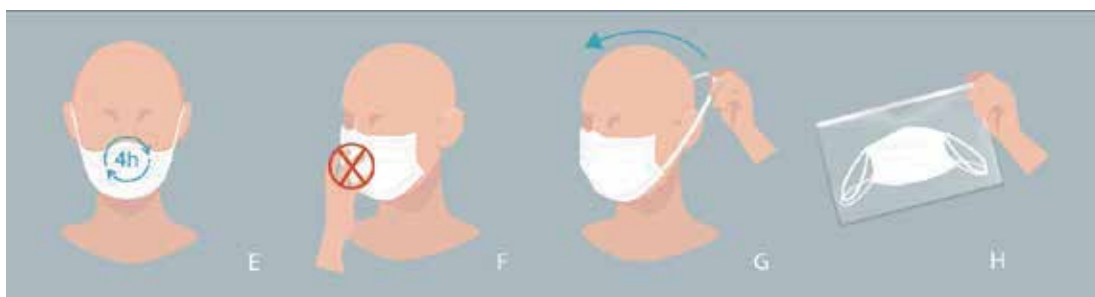

Identificação de direito e avesso

- Identificação na máscara de qual a face interna e face externa (através de característica que não deixe dúvidas ao utilizador final).

Indicação da vida útil

- Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara;

Identificação de condições de conservação e limpeza

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal a 60°C (lavagem tipo doméstica 6N, segundo NP EN ISO 6330:2012) com detergente, após cada utilização. O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.

MÁSCARA COMUNITÁRIA REUTILIZÁVEL (NÍVEL 3)

COVID-19 - SOCIAL LINE

Simbologia de etiquetagem



Limitações ao uso

Colocação de advertência do tipo:

- "Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745) nem dos equipamentos de proteção individual (regulamento UE/2016/425)".
- A máscara deve ser usada bem seca depois de lavada. A máscara molhada / húmida diminuí a proteção da máscara.
- A máscara só pode ser usada por outra pessoa após lavagem.
- Se acidentalmente molhar a máscara deve trocá-la por outra bem seca logo que possível. A máscara molhada deve ser lavada antes de ser reutilizada.
- Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada.